

腕语智能手表用户手册



备注：1、此用户手册更新于 2017 年 5 月 27 日，版本号：ig-3.0.2

2、由于手表功能的不断更新，您手中的用户手册可能会与实际操作有所出入。

目 录

第一章 概览.....	1
1、概述.....	1
2、与手表交互的手势.....	2
3、如何安装 SIM 卡.....	3
4、电话卡种类选择.....	3
5、手表充电.....	4
6、应用程序.....	6
7、状态标志.....	8
第二章 基本功能.....	9
1、关联手表.....	9
2、 管理员功能.....	12
3、 解绑手表.....	14
4、 权限转移.....	15
5、 听英语.....	16
6、 翻译.....	17
7、 有道词典.....	18
8、 网络 FM.....	19
9、 云聊.....	21
10、 一键救助.....	22
11、 心率检测.....	24
12、 计步.....	27

13、快捷联系人.....	28
14、定位.....	29
15、轨迹分享.....	31
16、远程勿扰模式.....	33
17、系统升级.....	34
18、设置.....	35
19、快捷设置.....	39
20、表盘.....	40
21、其他应用.....	41
第三章 手表参数.....	42

第一章 概览

1、概述

欢迎使用腕语智能手表!此《用户手册》会告诉您如何使用腕语智能手表及其重要功能。您也可以登录网站了解更多关于腕语智能手表的相关信息：www.iguantech.com

认识腕语智能手表：



显示屏

- 长按以更换表盘。




2、与手表交互的手势



轻点



长按

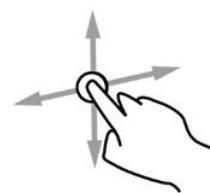

滑动

3、如何安装 SIM 卡



安装电话卡时，请如上图所示先将电话卡放入 SIM 卡盖中，然后将它们一起按入 SIM 卡卡槽中，SIM 卡盖平整即表明安装成功。

注意：

- ❖ 安装（或取出）电话卡时请在**关机状态**下进行。
- ❖ 在确保话费充足的情况下，如出现 SIM 卡无法识别的情况，请尝试重新安装电话卡，若仍无法解决问题请与客服联系。

4、电话卡种类选择

在中国大陆：

- ❖ 请选择**中国联通**的 3G 或 4G NANO 卡；
- ❖ 本手表**不支持**中国电信电话卡；
- ❖ 中国移动电话卡仅支持 2G 网络，网络效果体验不佳，因此不建议使用。


在港澳台地区及境外：

- ❖ 请选择支持 **WCDMA (频段 850/2100MHZ)** 网络的 3G 或 4G 卡；
- ❖ 将手表内使用的中国联通 3G 或 4G 卡开通国际漫游 根据需要选择流量包，如包日不限流量数据流量包（主流国家 26 元/天）等。

5、手表充电

充电时请将背夹充电座扣在手表背部，然后连接充电线进行充电。



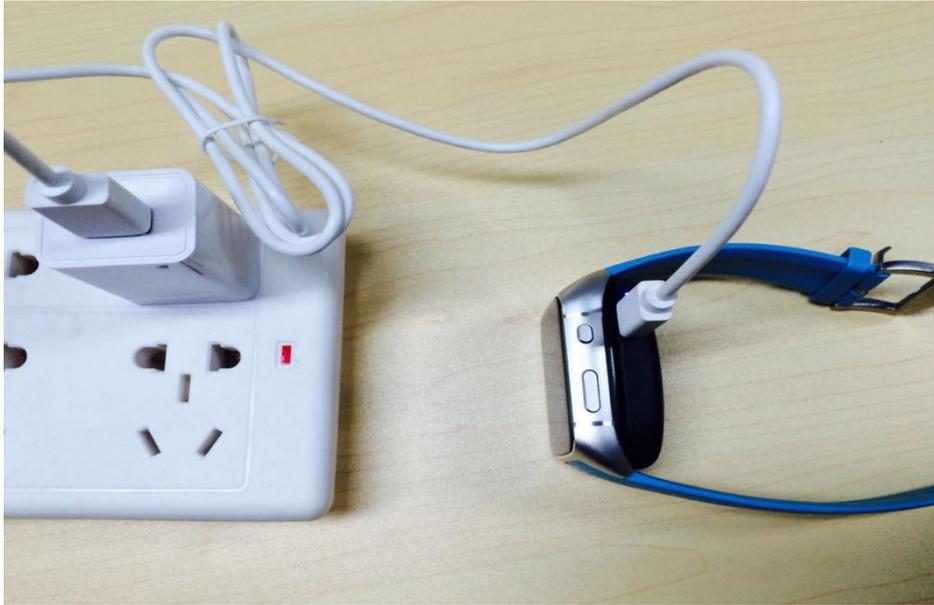

注意：

❖ 手表充电时，请选用 5V/1A 标准充电器；本手表**不支持**智能快充充电器，易造成背夹充电装置 BPB (Back Power Bank) 损坏。

❖ 背夹充电座内置锂电池，当对手表充电的同时也对背夹充电座进行充电，因此在背夹充电座有电的情况下，可以使用背夹充电座单独为手表进行充电，充电电量 40%左右。

❖ 请使用原装充电线对手表进行充电，非原装充电线可能引起充电时断时续等问题。

❖ 建议充电时间 3 小时左右。

6、应用程序



电话 拨打和接听电话



翻译 实现 14 种语言之间相互翻译, 且支持翻译结果的语言播放



听 听英语课本教材及海量喜马拉雅平台内容



词典 词典实现中英文之间互译, 支持语音搜索及输入文本搜索



网络 FM 基于喜马拉雅平台, 海量有声内容想听就听。



心率 实时检测手表佩戴者心率状况



计步 实时记录手表佩戴者当前行走步数



云聊 手表与手机关联后,实现手表与手机之间的语音交流



定位 随时定位手表的位置



天气 实时查看当地的天气信息



一键求助 实现紧急情况下的救助



WiFi 热点 开启 WiFi 热点后,可满足其他移动设备短时间上网



短信 发送和接收短信



关联 通过微信公众号或 iOS APP 扫描关联中二维码与手机关联



勿扰模式 管理员通过微信公众号或 iOS APP 远程控制手表端电话和网络的开关时间



手表设置 进入手表设置后，可查看手表相关参数，也可对部分参数进行重新设置

7、状态标志

状态图标	含义
	开启 WLAN 图标
	关闭 WLAN 图标
	开启数据连接
	关闭数据连接
	开启蓝牙
	关闭蓝牙
	无网络
	开启飞行模式
	开启勿扰模式
	开启静音模式

注意：出现无网络图标时，可能出现下列情况之一

- ❖ 开启飞行模式，进入飞行模式
- ❖ 手表未安装 SIM 卡或 SIM 卡识别失败

- ❖ 手机端设置勿扰模式，手表处于勿扰模式状态
- ❖ 手表进行 2G、3G 信号之间转换（此种情况下，无网络状态只持续 10s 左右）

第二章 基本功能

1、关联手表

目前可以通过微信公众号或 iOS 版 APP（仅限苹果手机用户使用）两种方式关联手表。

一、使用微信公众号绑定手表操作步骤：

首次关联时，手表在应用列表中点击关联图标，出现手表二维码及序列号如下图；



- ❖ 手机打开微信，选择扫一扫功能，扫描手表二维码，出现公众号“腕语智能手表”；
- ❖ 点击【关注】按钮，关注该公众号，同时手表收到关联提示信息；





- ❖ 手表点击“√”后即关联成功；
- ❖ 点击微信公众号中右下角的【您的手表】进入微信 APP，可以查看手表相关信息，体验相关功能。



再次关联时（已关注微信公众号），进入微信公众号；

- ❖ 点击【您的手表】按钮，进入微信 APP
- ❖ 点击左上角按钮，选择扫一扫或绑定手表用户功能扫描手表二维码或输入手表序列号进行关联，如下图所示，

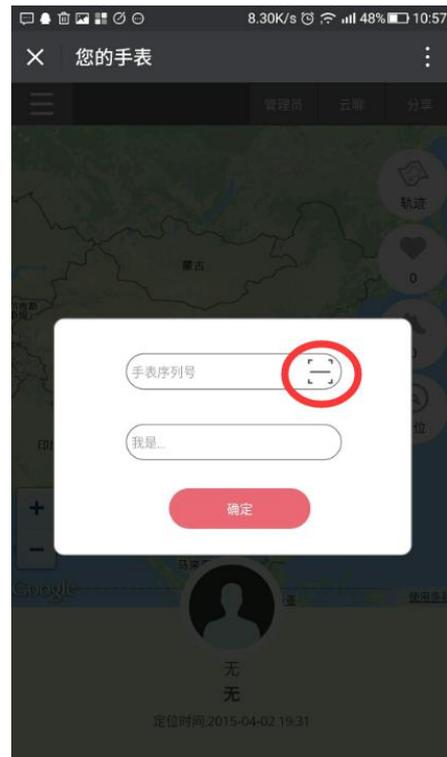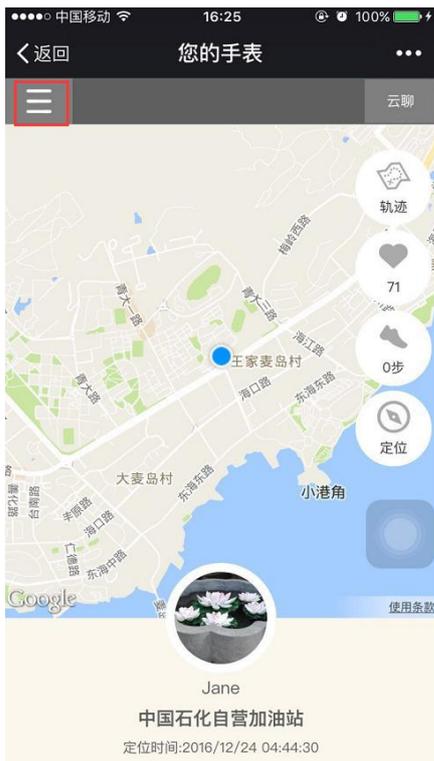

二、使用 iOS APP 关联手表步骤：

- ❖ 苹果手机进入 App Store→搜索，输入 iguanwatch，点击下载；
- ❖ APP 下载结束后，点击图标，进入 APP 页面，点击“用户注册”，根据提示输入用户名、密码，注册成功后，返回登录界面，点击“登录”，进入关联手表界面。扫描手表中的二维码或手动输入手表序列




号，进行关联。手表收到关联提示信息，点击“√”后即关联成功。

注意：

- ❖ 关联手表需在有网络的环境下进行，请确保手表已成功连入 WiFi 或数据连接已开启（请使用联通 3G 网络）。
- ❖ 确保网络可用的情况下，手表较长时间（2 分钟左右）未收到关联提示信息时，建议重启手表或重新关联手表。
- ❖ **第一个关联手表的用户**成为手表的管理员，后续关联手表的用户只是手表的关注者。



管理员界面

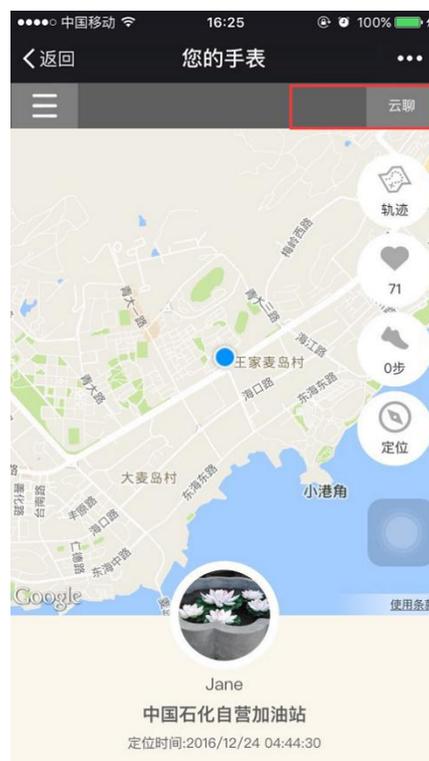

关注者界面

2、管理员功能

第一个关联手表的用户成为手表的管理员，后续关联手表的用户只是手表的关注者。



微信版界面



iOS 版界面

管理员可以设置手表定位频率、设置勿扰模式、添加手表通讯录、添加紧急联系人、查看手表关注者等。



微信版管理员界面



iOS 版管理员界面

3、解绑手表

管理员用户或关注者用户，不想继续关联手表时，可以解除对手表的关联，具体操作步骤如下：

- ❖ 进入微信公众号首页或 iOS 版 APP 首页；
- ❖ 点击屏幕下方的头像，进入用户详细信息界面；



微信版界面



iOS 版界面

- ❖ 点击【解除绑定】按钮，解除对手表的关联。



微信版界面



iOS 版界面

注意：

- ❖ 关注者用户解除绑定后，关注者列表中不在显示该关注者信息；
管理员用户解除绑定后，手表暂时处于无管理员状态，直至有新用户关联手表，新用户成为手表管理员。
- ❖ 建议手表管理员用户在解除绑定前，先进行管理员权限转移。

4、权限转移

手表管理员用户在解除绑定前，建议先进行管理员权限转移，具体操作步骤是：

- ❖ 进入微信公众号首页或 iOS 版 APP 首页；
- ❖ 点击管理员按钮，进入管理员界面；
- ❖ 点击关注者列表，进入关注者列表界面；



微信版界面



iOS 版界面

- ❖ 选择其中一位关注者，点击【升级为管理员按钮】，将管理员权限转移给该用户。



微信版界面



iOS 版界面

5、听英语

手表可以收听英语课本教材及海量喜马拉雅平台内容，也可以对感兴趣的内容进行订阅、下载。

默认列表：表盘界面，向上滑动屏幕时，进入听英语界面。目前听英语中有 8 个默认分类：课本教材、每日口语听力、记单词、少儿英语、听歌学英文、影视英语、商务英语、旅游英语。

内容下载

播放界面，向上滑动屏幕进入下载界面，点击【下载】图标，提示“已加入下载队列”，该内容开始下载。进入已下载界面，查看下载内容。



内容删除

进入已下载或播放记录界面，长按下载内容 2s 左右，删除该下载内容。

❖ **注意：**听英语功能需要在有网络的环境下运行（播放已下载音频内容除外），请确保手表已成功连入 WiFi 或数据连接已开启（请使用联通 3G 网络）。


6、翻译

实现 14 种语言之间相互翻译，且支持翻译结果的语言播放。

❖ **语言选择：**左侧为待翻译语言，右侧为目标语言，选择语言时，点击语言位置（即红框标注的位置），然后选择语言即可；



- ❖ **语音输入**：选择待翻译语言和目标语言后，点击话筒按钮，出现“请您讲话”提示后，进行语言输入；
- ❖ **结果显示**：屏幕显示输入语音以及翻译结果并实现翻译结果的自动播放。

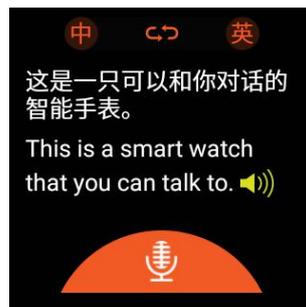

- ❖ **注意**：翻译功能需要在有网络的环境下运行，请确保手表已成功连入 WiFi 或数据连接已开启（请使用联通 3G 网络）。

7、有道词典

有道词典实现中英文之间互译，支持语音搜索及输入文本搜索。



语音搜索：点击界面上的话筒图标，进入语音搜索界面。选择中文或英文进行语音输入，输入内容和翻译结果显示在屏幕上。





文本搜索：在界面上“请输入查询内容”输入框中输入待查询的内容，点击搜索按钮，查询内容和翻译结果显示在屏幕上。



8、网络 FM

热门推送：基于喜马拉雅平台，推送有声书、音乐、娱乐、相声评书、儿童等多种网络热门有声内容。



内容下载

播放界面，向上滑动屏幕进入下载界面，点击【下载】图标，提示“已加入下载队列”，该内容开始下载。进入已下载界面，查看下载内容。下载内容过多时，下载队列显示在下载中界面。



内容删除

进入已下载界面，点击删除按钮，删除该下载内容。



语音搜索：听英语界面向右滑动屏幕，进入语音搜索界面，可以搜索海量喜马拉雅平台内容。



❖ **注意：**听英语功能需要在有网络的环境下运行（播放已下载音频内容除外），请确保手表已成功连入 WiFi 或数据连接已开启（请使用联通 3G 网络）。

9、云聊


手表与手机关联后，实现手表与手机之间的语音交流。

具体操作步骤：

❖ 手表与手机绑定后，进入手表端云聊；



- ❖ 界面显示该手表的所有关注者，选择任意关注者，点击头像；

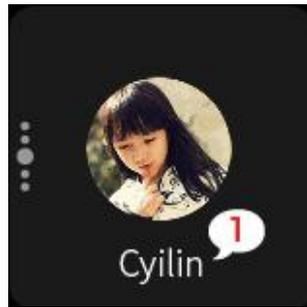

- ❖ 进入语音聊天界面，长按话筒按钮，进行语音录入；松开话筒发送该语音信息；



- ❖ 手机微信公众号或 iOS APP 端收到该语音信息，点击收听语音信息。

注意：

- ❖ 云聊功能需要在有网络的环境下运行，请确保手表已成功连入 WiFi 或数据连接已开启（请使用联通 3G 网络）。
- ❖ 由于微信限制，无法查询历史语音记录。

10、一键救助

通过手机端设置手表紧急联系人，可以实现紧急情况下的危急救助。具体操作步骤：

- ❖ 进入微信公众号首页或 iOS 版 APP 首页；
- ❖ 点击管理员按钮，进入管理员界面；

❖ 点击手表紧急联系人设置，进入紧急联系人设置界面，输入相应的姓名、电话号码，点击【保存】按钮；



微信版界面




iOS 版界面

❖ 手表收到一条设置紧急联系人的提示信息，点击“√”后，紧急联系人设置成功；



❖ 当遇到紧急情况，长按手表**右侧短键** 10s 左右，带有当前位置信息的求助短信发送到紧急联系人手机上。

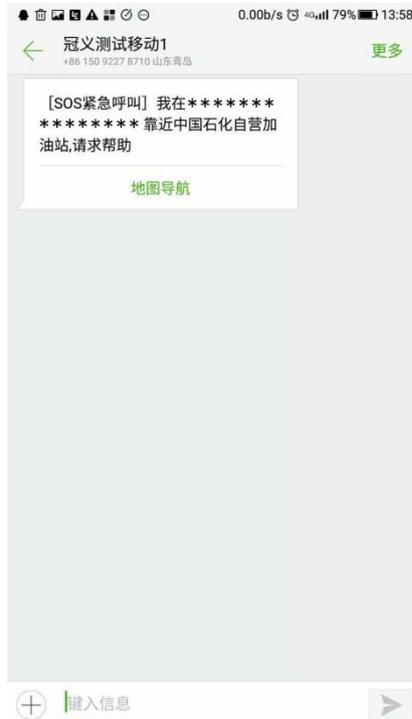

11、心率检测


心率检测分为主动检测和被动检测两种方式。手表佩戴者可以实时主动检测自己的心率情况；手表关注者也可通过手机端被动检测手表佩戴者的心率情况。

主动检测的具体步骤：

- ❖ 表盘界面连续向右滑动两屏，进入健康面板界面；



- ❖ 点击心率图标，进入心率检测界面；
- ❖ 点击心脏图标，开始心率检测，15s 左右出现心率检测结果；

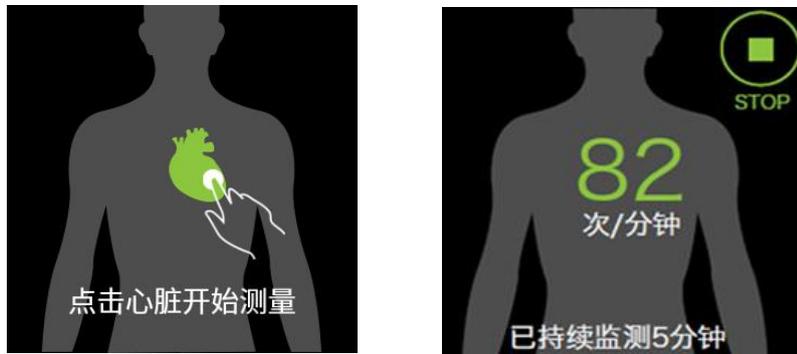


- ❖ 检测结束后，向上滑动屏幕，进入最近记录界面，查看历史检测结果。



被动检测具体步骤：

- ❖ 手机关注手表后，进入微信公众号首页或 iOS 版 APP 首页；
- ❖ 点击右侧心率按钮，进入心率检测界面；

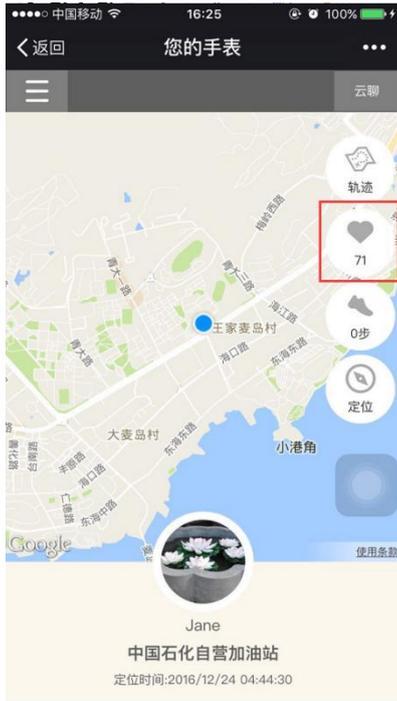

微信版界面




iOS 版界面

❖ 点击心率检测按钮，开始心率检测，15s 左右出现心率检测结果。



微信版界面

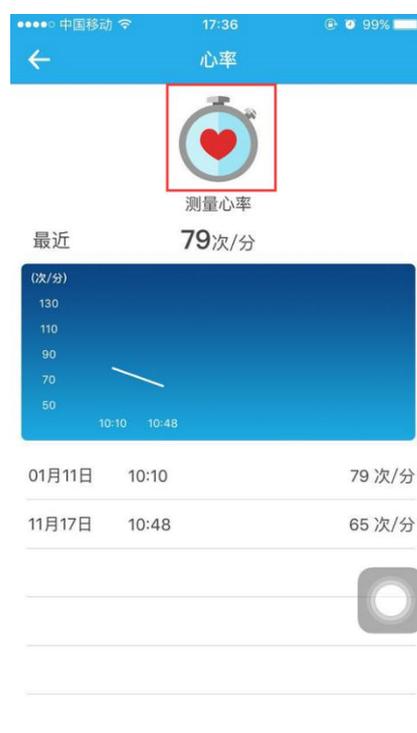

iOS 版界面

- ❖ **注意：**请在静止状态下进行心率检测，运动状态影响心率检测的准确率和成功率。

12、计步

可以查看当前步数及最近一周的步数历史记录。

具体操作步骤：

- ❖ 表盘界面连续向右滑动两屏，进入健康面板界面；



- ❖ 点击计步图标，进入计步界面，查看当前步数；



- ❖ 点击右上角按钮，进入计步清零界面，点击“√”确认清零；点击“×”取消清零。



13、快捷联系人

通过手机端添加手表联系人，实现快捷拨号。具体操作步骤：

- ❖ 进入微信公众号首页或 iOS 版 APP 首页；
- ❖ 点击管理员按钮，进入管理员界面；
- ❖ 点击手表通讯录设置，进入通讯录设置界面，输入姓名、电话，

点击【确定】按钮，联系人添加成功；



微信版界面



iOS 版界面

- ❖ 手表端表盘界面向右滑动，进入快捷联系人界面，显示联系人列表；



❖ 点击任一联系人时，实现快捷拨号。



❖ **注意：**添加快捷联系人需要在有网络的环境下运行，请确保手表已成功连入 WiFi 或数据连接已开启（请使用联通 3G 网络）。

14、定位

随时定位手表的位置，目前有主动定位和被动定位两种方式。

主动定位具体步骤：

应用列表中点击定位图标，进入定位界面同时开启主动定位，显示当前位置信息。



定位界面点击右上角设置按钮，进入设置定位频率界面，根据实际需求选择定位频率，默认定位频率设置为 15 分钟/次。



被动定位具体步骤：

- ❖ 手机关注手表后，进入微信公众号首页或 iOS 版 APP 首页；
- ❖ 点击右侧定位图标，开启被动定位；




微信版界面



iOS 版界面

- ❖ 定位成功后在微信公众号首页或 iOS 版 APP 首页下端显示手表当前的位置信息以及定位时间。

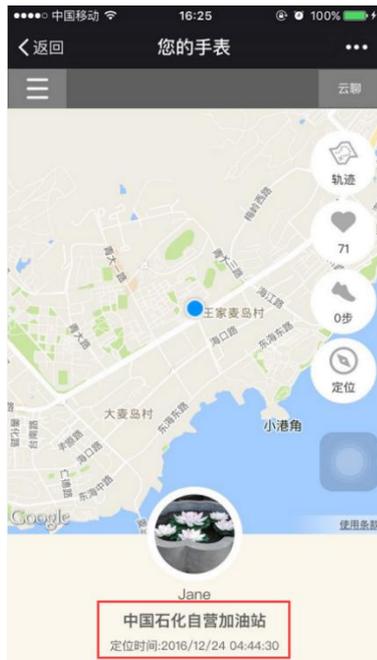


微信版界面



iOS 版界面

15、轨迹分享

- ❖ 进入微信公众号首页或 iOS 版 APP 首页；
- ❖ 点击分享图标，进入分享界面。选择分享时间或设置为永久分享后点击 分享按钮，将轨迹分享给微信好友或发布到朋友圈。

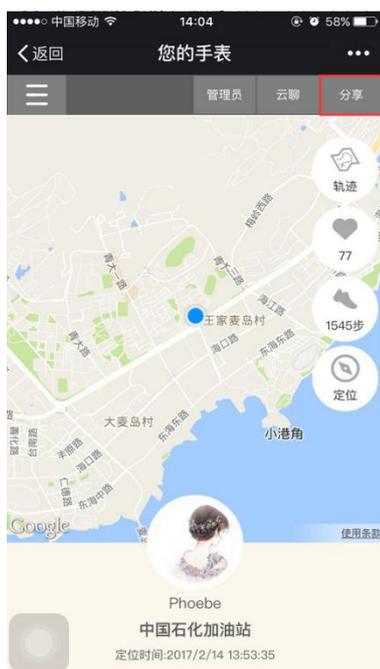

微信版界面



iOS 版界面



永久分享



永久分享



限时分享




限时分享

16、远程勿扰模式

管理员通过微信公众号或 iOS APP 远程控制手表端电话和网络的开关时间。远程勿扰模式起作用后，手表端开启飞行模式、静音模式，关闭网络。无法接打电话，与网络相关应用无法正常使用。待勿扰模式设置的时间结束后，手表端自动恢复正常模式。


注意：远程勿扰模式虽然可以开启手表端的飞行模式、静音模式，关闭网络，但是在勿扰模式设置的时间内，手表端可以手动关闭飞行模式、静音模式，打开网络。

- ❖ 进入微信公众号首页或 iOS 版 APP 首页；
- ❖ 点击 管理员 图标，进入管理员设置界面。点击 设置勿扰模式。

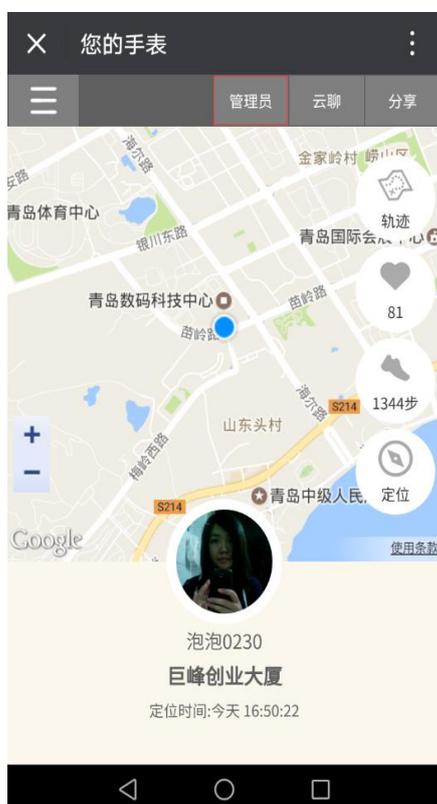

- ❖ 设置想要远程控制手表的时间段。

❖ 选择需要设置的重复日期及是否打开远程勿扰模式。

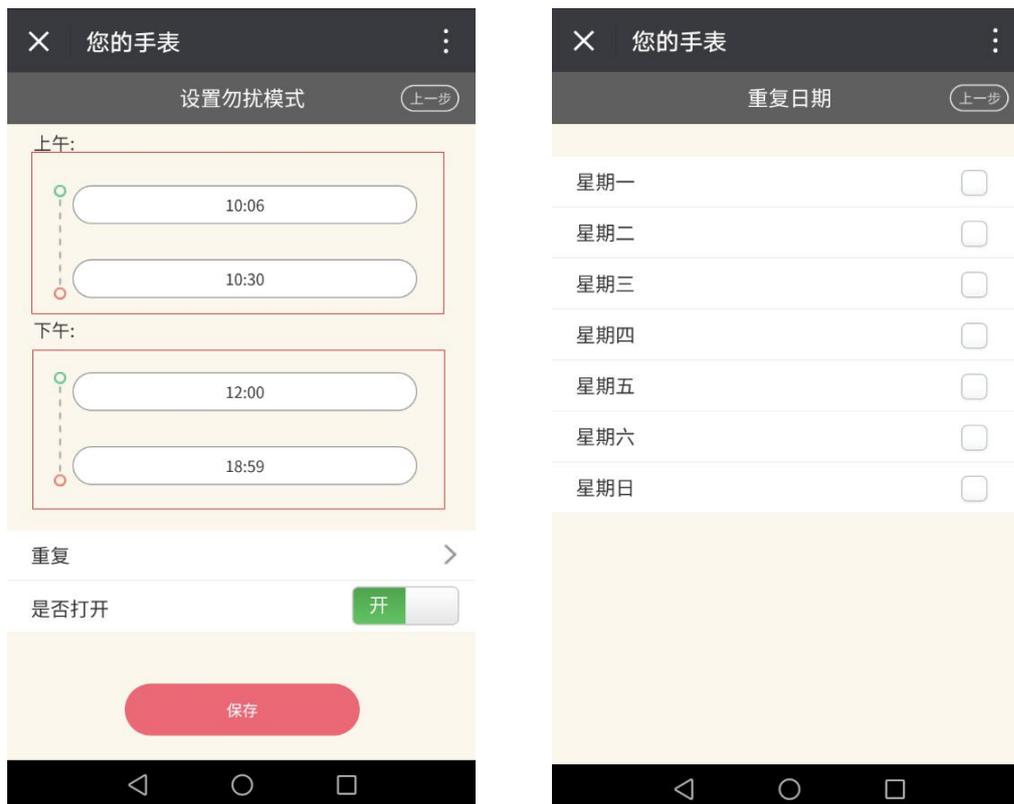

❖ 点击保存即可。

17、系统升级

手表设置中,点击系统升级图标,进入系统升级界面进行检测,如果当前版本已是最新版本时,界面提示:目前已是最新版本;如果有新版本发布,界面提示最新版本号以及升级提示信息;系统升级流程图如下:





注意：

- ❖ 系统升级需要在有网络的环境下运行，请确保手表已成功连入 WiFi 或数据连接已开启（请使用联通 3G 网络）。
- ❖ 系统升级过程中不要进行关机操作。
- ❖ 系统升级需要手表电量在 50%以上。
- ❖ 系统升级需要预留升级用量 3 倍以上的内存空间。如升级包大小为 40M，则可用的内存空间大于 120M 方可升级，否则将会由于内存不足无法升级。

18、设置

手表设置中主要包括 WLAN、移动网络、蓝牙、GPS 开关，系统升级、偏好设置、声音设置、语言设置等。





连接 WiFi : 首先打开 WLAN , 点击热点 , 输入密码 , 待显示 “已连接” 时 , 说明该热点已成功连接。





开启移动网络：通过手表设置中,点击移动网络图标或在快捷设置界面,点击数据连接图标。移动网络开启前后的状态显示,如下图




关于手表：显示包括手表型号、序列号、版本号、存储空间、CMIIT ID 等信息。



蓝牙连接：

❖ 手表连接蓝牙耳机时,先将蓝牙耳机切换到搜索状态,然后打开手表中蓝牙开关,出现待配对设备时,点击该设备,手表此时会提示“正在连接...”直到出现“已连接”提示时,说明手表和蓝牙耳机已成功配对；

❖ 与蓝牙耳机配对后,手表可以使用蓝牙耳机进行语音通话及相关音频内容的播放。

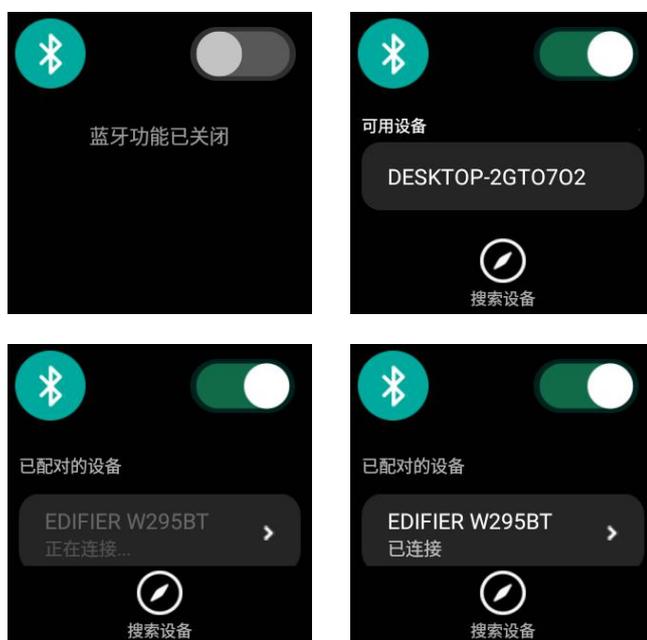

显示：进行日期时间和系统休眠时间设置。





声音设置：可以开启振动模式和静音模式,也可以设置音量调节和铃声设置。



语言设置：可以实现中文和英文系统转换。



19、快捷设置

- ❖ 表盘界面向下滑动屏幕，进入快捷设置界面；
- ❖ 可以进行 WLAN、数据连接、蓝牙开关状态设置；
- ❖ 可以进行飞行模式，静音模式，勿扰模式的设置；

- ❖ 调节亮度及音量的高低。




- ❖ **备注：**开启蓝牙，与蓝牙耳机配对后，可以使用蓝牙耳机进行语音通话及相关音频内容的播放。

20、表盘

- ❖ 目前有鎏金、能量、金属等多种不同风格表盘；
- ❖ 长按表盘，出现震感时，左右滑动屏幕来切换不同风格的表盘。



鎏金

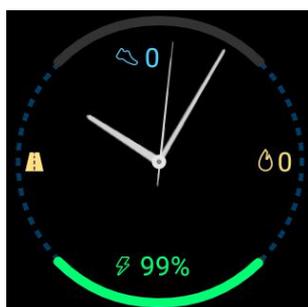


能量




金属



矩阵

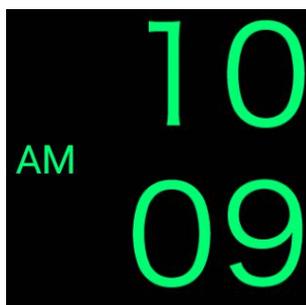

极简

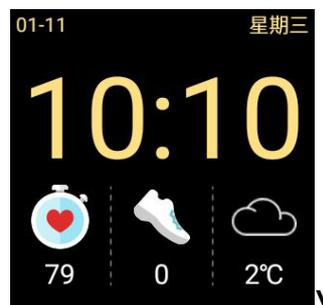

户外运动



光阴



圣诞



双时区

- ❖ **注意：**部分显示天气信息的表盘初次使用时暂无天气数据。请在联网状态下进行一次定位从而获取当地的天气信息。


21、其他应用

- ❖ 通知界面接收云聊、短信、未接来电等通知信息



第三章 手表参数

❖ 腕语智能手表的配置参数如下：

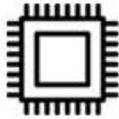 Glass3	屏幕尺寸：1.54 寸 分辨率：320*320px 材质：Gorilla	 厚度：13MM 宽度：40MM 长度：55MM
	处理器：MTK2601 1.2G 双核 RAM Cortex-A7 CPU	 RAM：512M ROM：4G
	加速度传感器 心率传感器	 蓝牙：4.1Classic WALN：WiFi802.11b/g
	SIM 卡：Nano SIM 卡	 电池容量：560mAh
	网络制式：WCDMA 支持频段：850M、900M、 1800M、1900M、2100M 向下兼容 GSM 特别提示 ：网络环境会对手 表功能的使用产生影响	 操作系统： iguan Operating System (based on Android)

 <p>触摸屏：电容式触摸屏 支持多点触控</p>	<p>防水等级：IP54</p>  <p>特别提示：防水等级仅为生活防水,防止溅水浸水</p>
 <p>配对手机系统要求： Android 4.3 及以上 iOS 8.0 及以上，iPhone5 及以上</p>	

联系方式

- ❖ 客服热线：400-616-3511 (周一到周六 9:00 至 18:00)
- ❖ 办公电话：0532-83959097
- ❖ 邮箱: public@iguantech.com
- ❖ 青岛市 崂山区 苗岭路 52 号巨峰创业大厦 903

青岛冠义科技有限公司